




INGENIERÍA APLICADA A CADA PRODUCTO

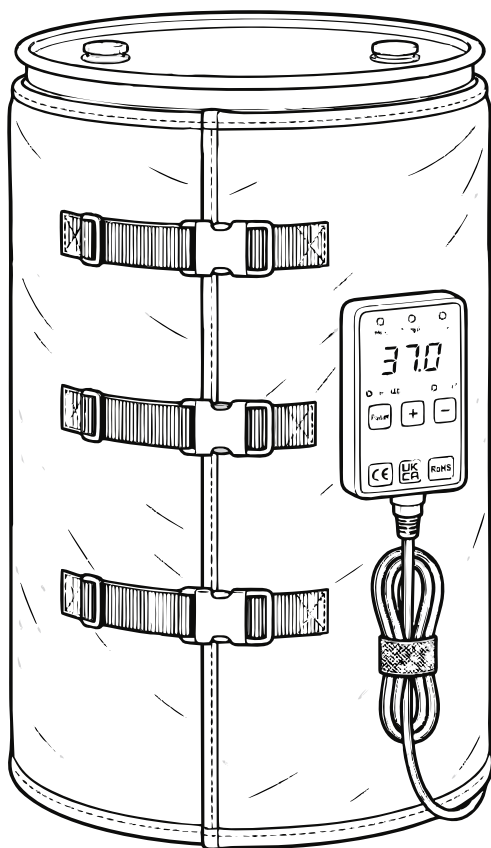

STI-MC100LSI1300W

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD

MANTA CALEFACTORA FLEXIBLE PARA CILINDRO DE 100 LITROS · STI-MC100LSI1300W

CÓDIGO DE PRODUCTO	ANCHO	ALTO	POTENCIA	VOLTAJE	RANGO DE TEMPERATURA
STI-MC100LSI1300W	1320 mm	800 mm	1300 W	220 V AC	0 - 150°

1. Descripción del producto

La STI-MC100LSI1300W es una manta calefactora eléctrica diseñada para proporcionar un calentamiento uniforme y controlado sobre cilindros industriales de aproximadamente 100 litros.

Su diseño flexible permite adaptarse a la superficie exterior del cilindro, proporcionando una transferencia de calor uniforme y eficiente.

La manta incorpora un sistema de sujeción mediante tres correas de cierre, que permiten fijarla firmemente alrededor del cilindro.

El control de temperatura es externo a la manta, permitiendo regular y supervisar la temperatura de funcionamiento sin manipular directamente el elemento calefactor.

IMPORTANTE: La manta debe utilizarse únicamente sobre recipientes y materiales compatibles con la temperatura de operación especificada. Antes de utilizarla, verificar que el contenido del cilindro pueda ser calentado de manera segura.

2. Características y protecciones

- Calentamiento uniforme

Elemento calefactor distribuido para proporcionar una transferencia térmica homogénea sobre la superficie del cilindro.

- Control digital.

Permite ajustar y supervisar la temperatura de operación desde el controlador.

- Tres correas de sujeción

Permiten cerrar y asegurar la manta alrededor del cilindro.

- Construcción flexible

La manta se adapta a la geometría exterior del cilindro.

- Aislamiento térmico

Reduce la pérdida de calor y favorece una operación más eficiente.

3. Instalación y ubicación


- Coloque el cilindro sobre una superficie estable, nivelada y adecuada para el proceso.
- Compruebe que la superficie exterior del cilindro esté limpia, seca y libre de elementos que puedan dañar la manta.
- Desenrolle completamente la manta y colóquela alrededor del cilindro.
- Alinee la manta de manera uniforme, evitando dobleces, pliegues excesivos o zonas superpuestas.
- Cierre las tres correas y ajústelas hasta conseguir una sujeción firme y uniforme
- Compruebe que la manta permanezca correctamente posicionada alrededor del cilindro.
- Conecte el controlador a la alimentación eléctrica correspondiente.



NO UTILICE LA MANTA SI PRESENTA DAÑOS, CORTES, DESGASTE O CABLEADO EXPUESTO.

NO CUBRA EL CONTROLADOR. MANTÉNGALO ALEJADO DE AGUA, HUMEDAD Y FUENTES DE CALOR.

4. Controlador de temperatura

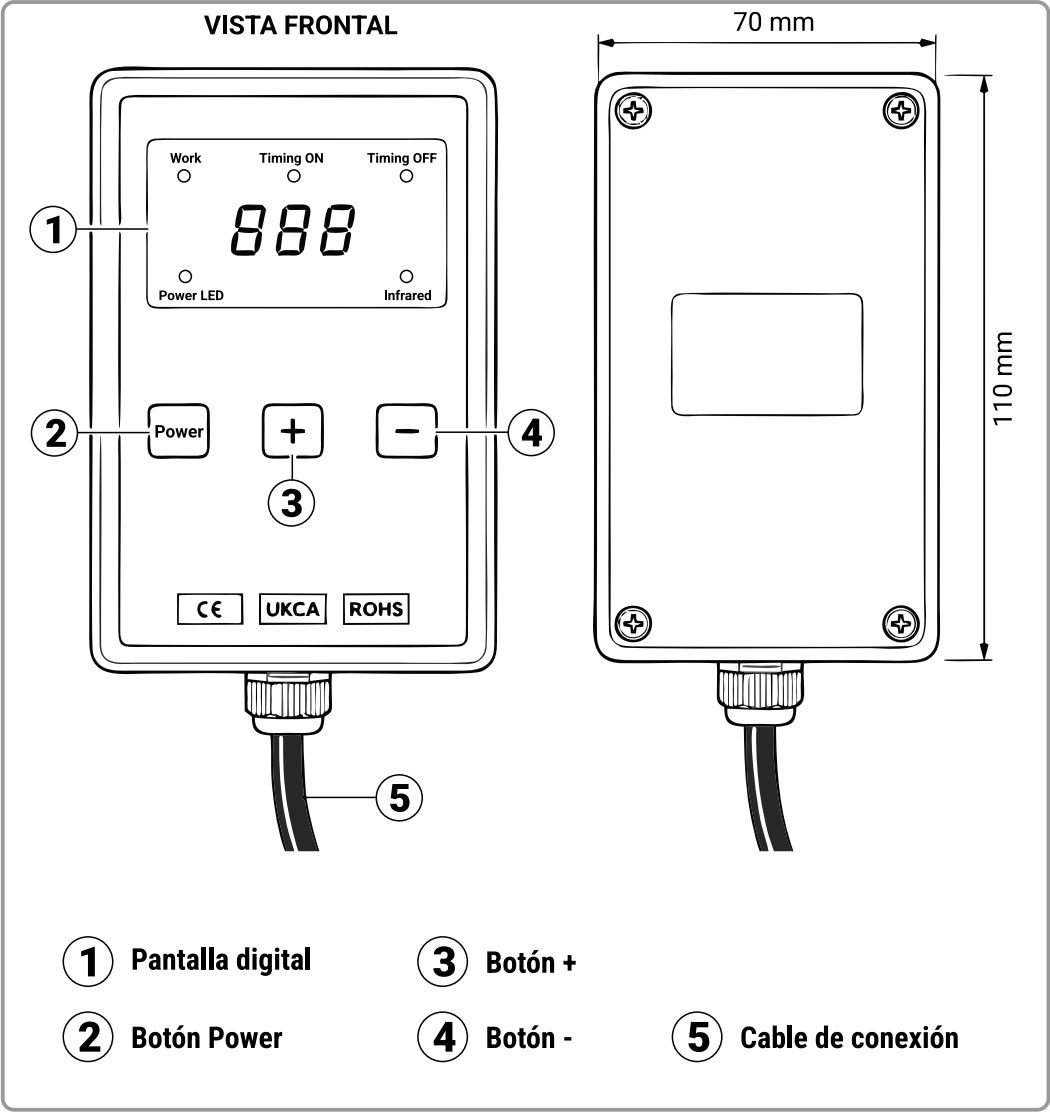

Elemento	Función
PANTALLA DIGITAL	Muestra la temperatura configurada y los indicadores de funcionamiento..
BOTÓN POWER	Encendido / Apagado del controlador.
BOTÓN +	Incrementa el valor de temperatura o parámetros.
BOTÓN -	Disminuye el valor de temperatura o parámetros.
CABLE DE CONEXIÓN	Conectar el controlador al sistema de la manta calefactora.

5. Puesta en marcha

- Verificación previa — Compruebe que la manta esté correctamente instalada, sin dobleces ni zonas superpuestas.
- Conexiones — Verifique que el cable de la manta y la alimentación eléctrica estén correctamente conectados.
- Encendido — Presione el botón POWER del controlador.
- Temperatura — Configure la temperatura de trabajo mediante los botones + y -. El sistema regulará automáticamente el calentamiento.
- **IMPORTANTE:** La temperatura seleccionada debe ser compatible con el contenido y el recipiente. No exceda la temperatura máxima especificada para el equipo.

6. Apagado

- Presione el botón POWER del controlador para detener el equipo.
- Espere a que la manta y el cilindro se enfrien antes de manipular o retirar la manta.
- Si no utilizará el equipo nuevamente, desconecte la alimentación eléctrica.

7. Mantenimiento y limpieza

- Desconecte la alimentación y espere a que la manta se enfrie antes de limpiarla o inspeccionarla.
- Limpie la superficie con un paño suave ligeramente humedecido. No utilice chorros de agua ni sumerja la manta o el controlador.
- Revise periódicamente la manta, correas, hebillas, cables, conectores y controlador.
- No utilice el equipo si presenta cortes, perforaciones, desgaste, cables expuestos u otros daños.
- No desmonte ni modifique la manta o el controlador. Ante cualquier daño, suspenda su uso y solicite revisión técnica.

8. Precauciones importantes

- 8.1 No utilizar la manta sobre recipientes que presenten fugas.
- 8.2 No utilizar sobre superficies mojadas o con acumulación de líquidos.
- 8.3 No doblar ni plegar la manta mientras se encuentre caliente.
- 8.4 No colocar objetos pesados sobre la manta.
- 8.5 No modificar ni perforar la manta.
- 8.6 No utilizar extensiones eléctricas inadecuadas para la potencia del equipo.
- 8.7 Verificar que el contenido del cilindro sea compatible con el calentamiento antes de iniciar el proceso.
- 8.8 No exceder la temperatura máxima especificada para el equipo.
- 8.9 Cuando el equipo no vaya a utilizarse durante un período prolongado, desconectarlo de la alimentación eléctrica.

